
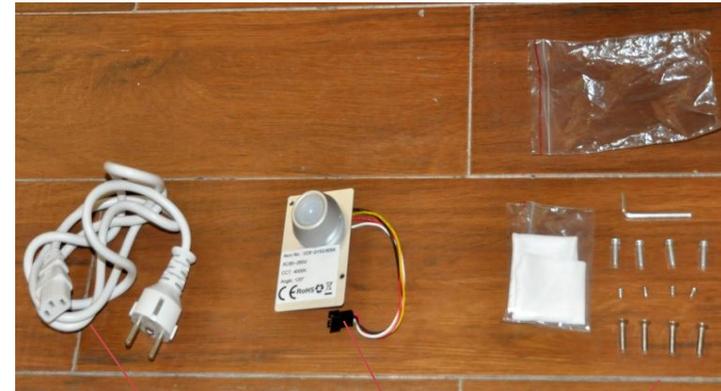


# Aufbauanleitung Bürostehleuchte "CHARISMA" mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder

## 1) Öffnen Sie den Karton

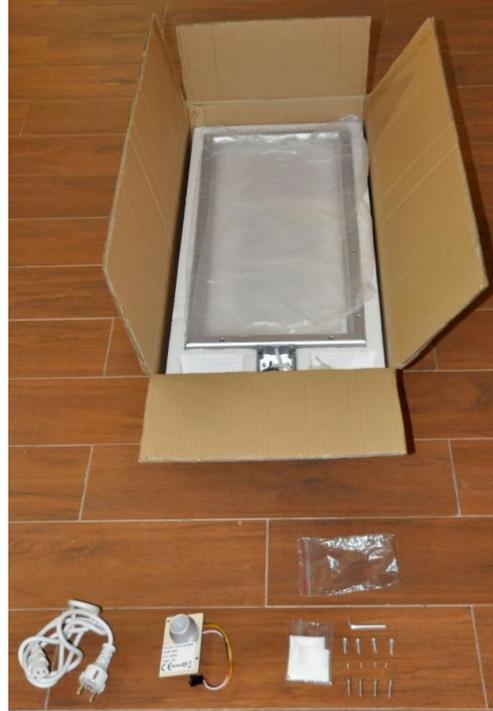

EU 3 Stecker


Tageslichtsensor

Schrauben

## 2) Montieren Sie den Fuß der Leuchte



drehen Sie den Fuß der Leuchte um und....

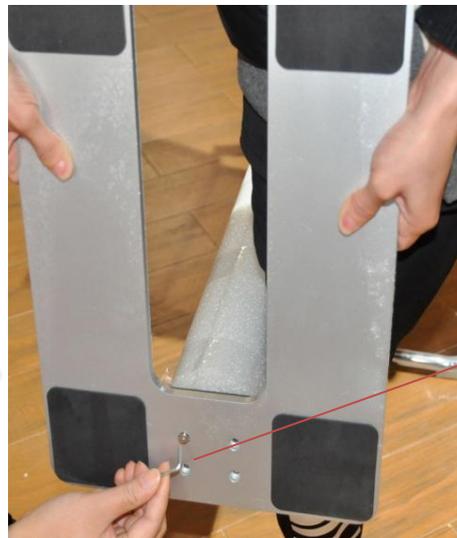

.... ziehen Sie die Schrauben fest!

### 3) Verbinden Sie die Kabel für den Tageslichtsensor




### 4) Befestigen Sie die Abdeckung des Tageslichtsensors




Ziehen Sie die 4 Schrauben fest!

5) **Bringen Sie den Kippschalter in die richtige Position**

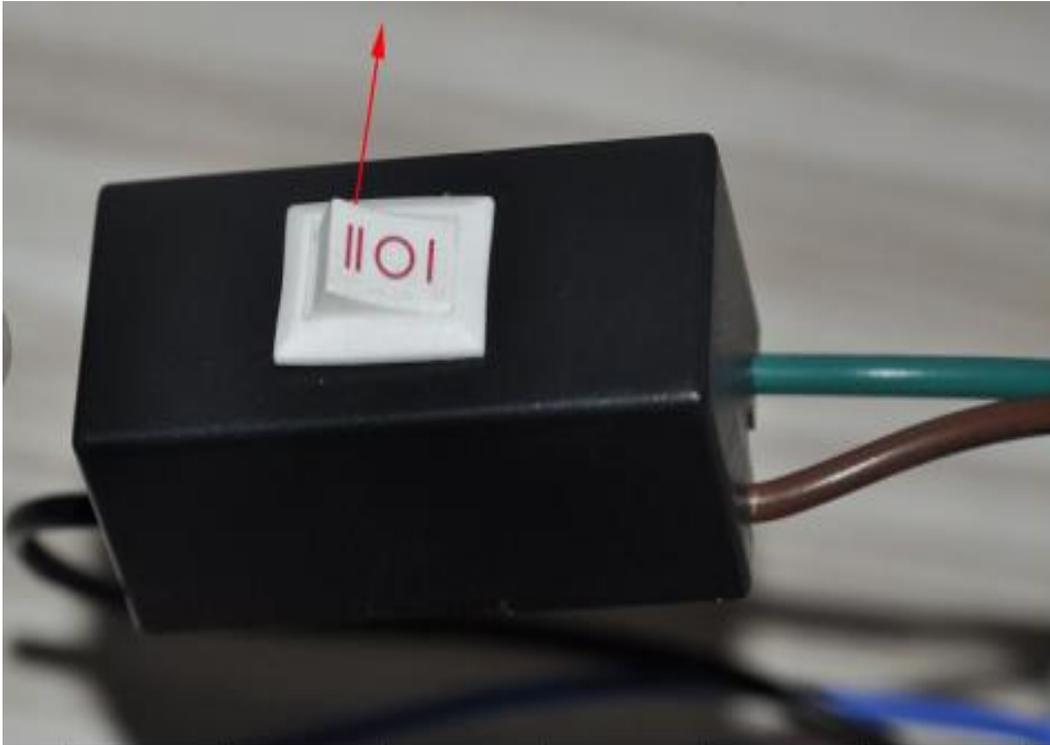

- 0 = Alles(Lampe + Dimmer) sind AUS!
- I = Der Bewegungsmelder ist an!
- II = Der Bewegungsmelder ist AUS,  
aber die Leuchte ist an !

6) Verbinden Sie den Sockel mit dem 220V Stecker

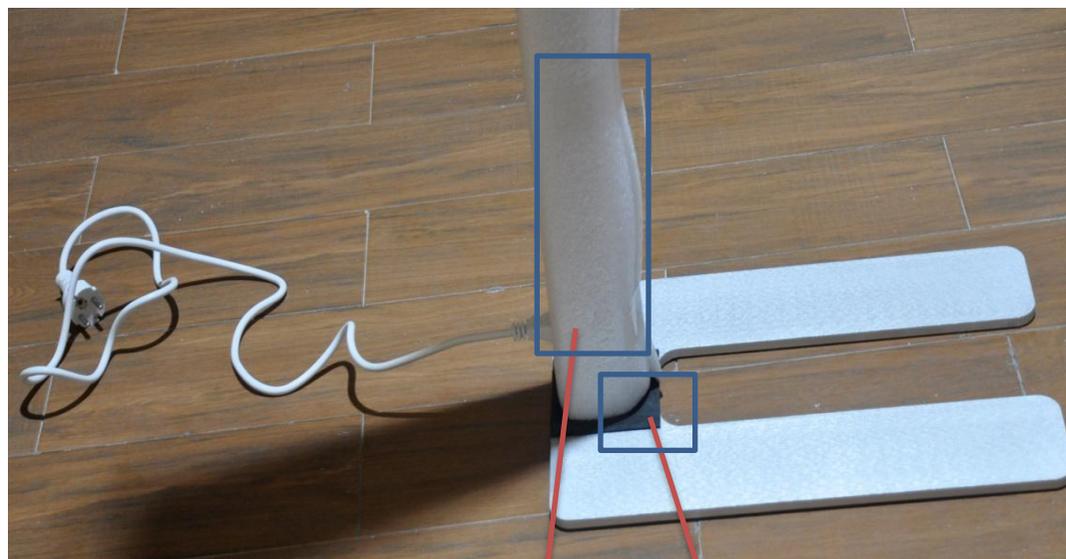

Entfernen Sie die Schutzfolien/Hüllen